

Infoblatt: Anschluss des Saunaofens



Ihr Saunaofen benötigt einen Starkstromanschluss (240V, 6KW), dieser wird mit Kabeln verbunden – es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Stecker.

Schritt 1:

Nehmen Sie den Saunaofen aus der Verpackung und vergewissern Sie sich das alle Kabel vorhanden


sind (L: Außenleiter, N: Neutralleiter und  : Schutzleiter, Erdung).

Danach öffnen Sie das Panel des Saunaofens, dort finden Sie die benötigten Anschlüsse.

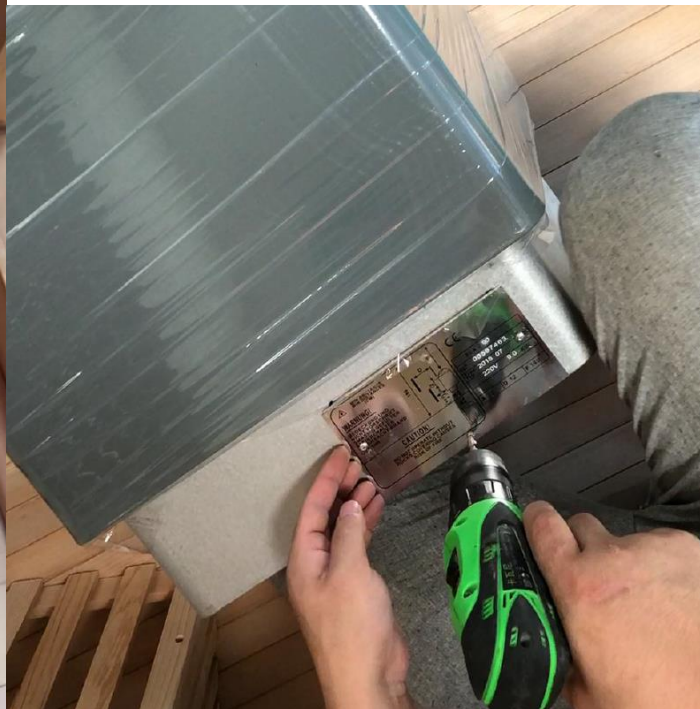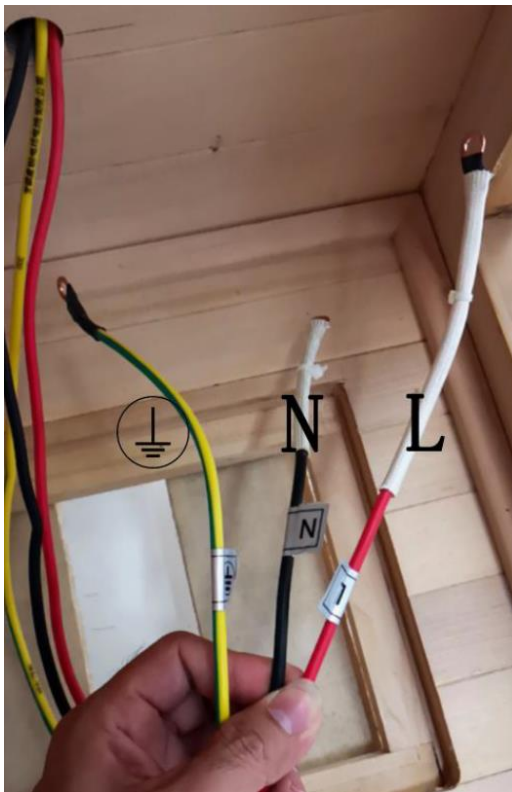

Schritt 2:

Bringen Sie die Kabel (L: Außenleiter, N: Neutraleiter und  : Schutzleiter, Erdung) an die korrespondierenden Anschlüsse des Saunaofens an. Schrauben Sie das Panel des Ofens wieder zu.

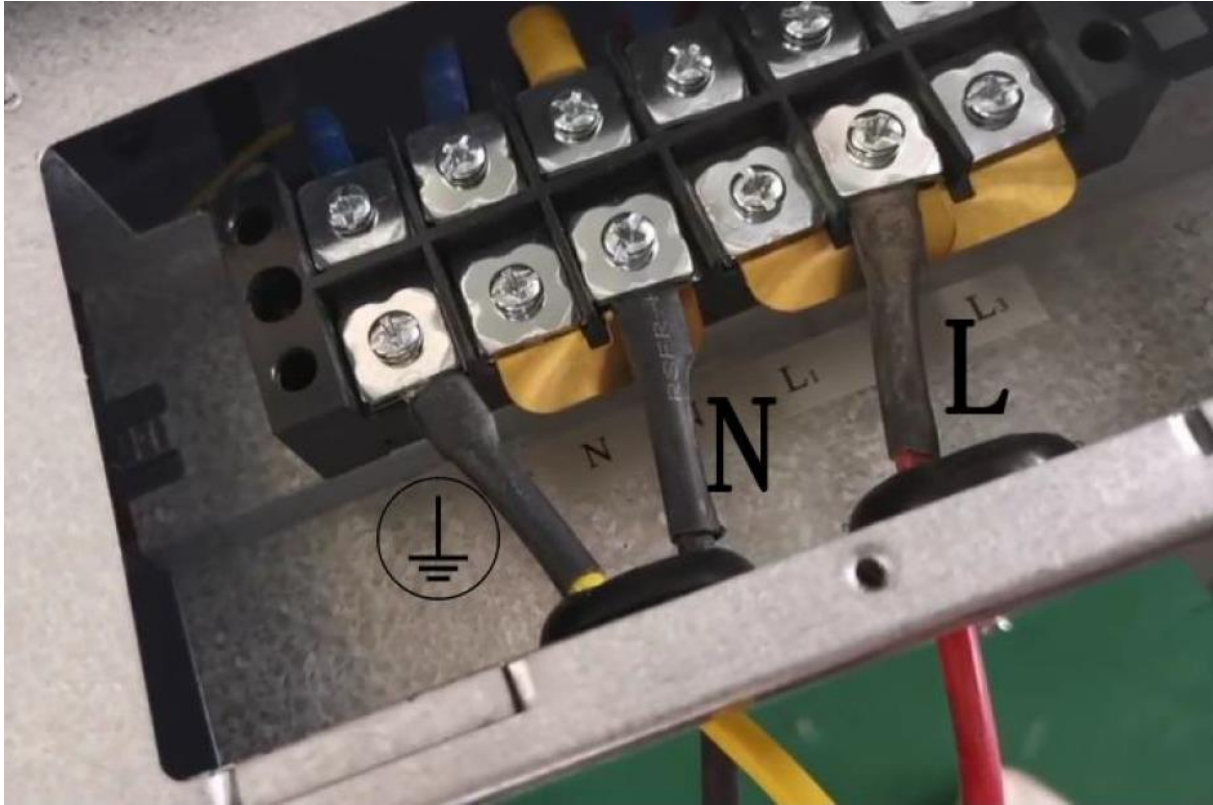


Schritt 3:

Das andere Ende der Kabel schließen Sie bitte an den oberen Verteilerkasten der Sauna an.

Achten Sie hier erneut auf den richtigen Anschluss der Kabel (L: Außenleiter, N: Neutraleiter und



: Schutzleiter, Erdung).

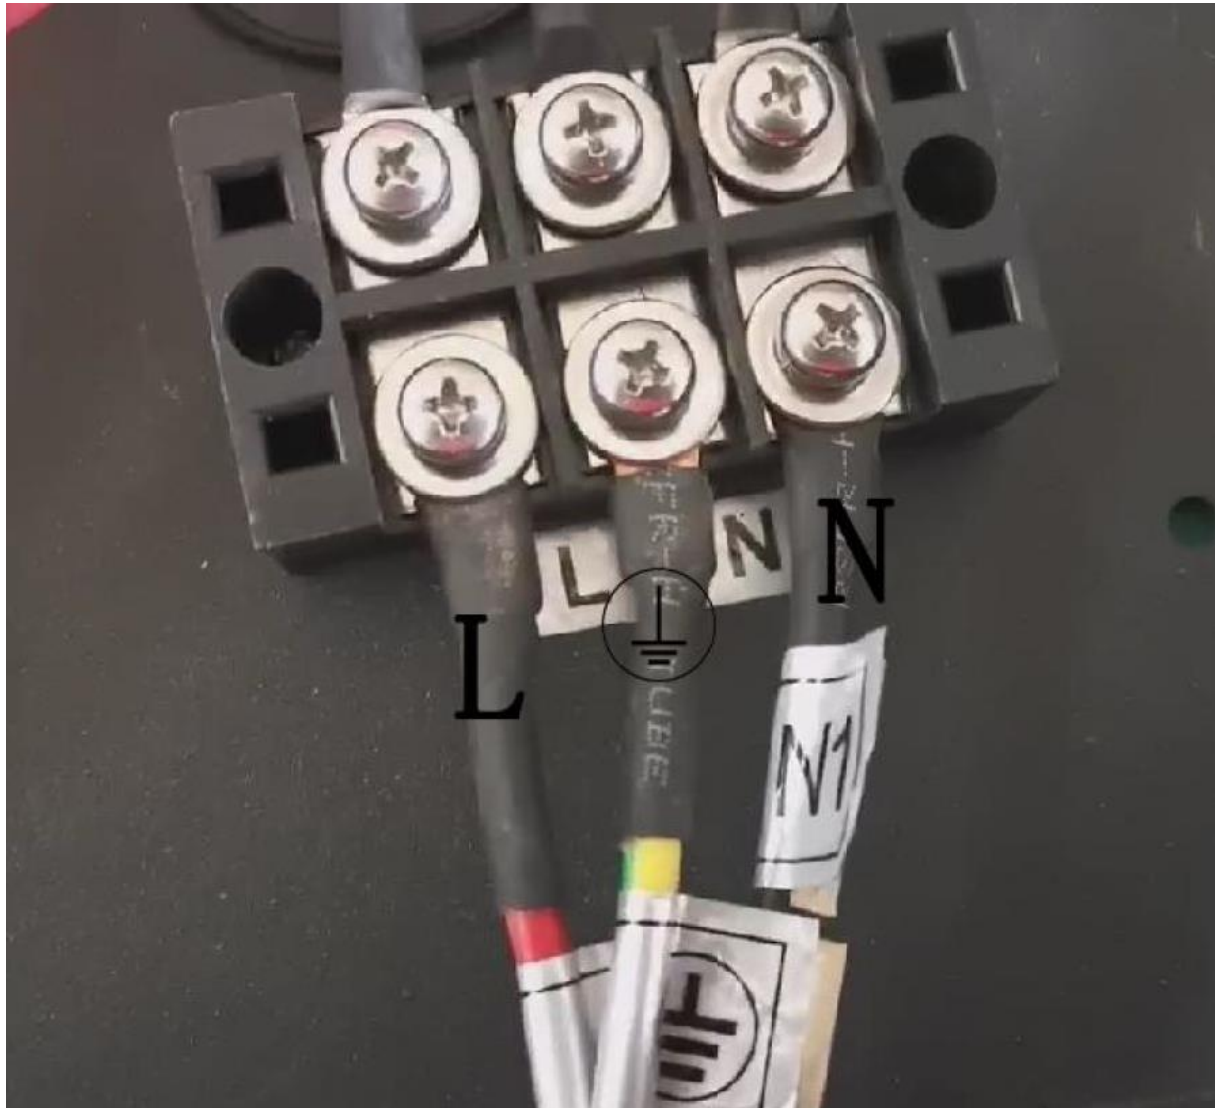

Schritt 4:

Verbinden Sie das Starkstromkabel des oberen Verteilerkastens der Sauna mit ihrem Starkstromanschluss. Achten Sie hier bitte besonders auf die richtige Verbindung der Kabel!

(L: Außenleiter, N: Neutralleiter und  : Schutzleiter, Erdung).



Ihr Saunaofen wird ausschließlich mit Starkstrom (240V, 6KW) betrieben und somit nicht für den Anschluss an gewöhnlichen Steckdosen geeignet.

Für die nötigen Anschlüsse sind Sie selbst verantwortlich – Bei Fragen oder Unsicherheiten bitten wir Sie einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Unfälle oder Schlimmeres zu vermeiden.

Dieses Infoblatt dient ausschließlich als Referenz und ersetzt keine Anleitung oder fachmännischen Anschluss.